АКСЕССУАРЫ

Энергосервер
Ваш надёжный спутник!

АДАПТЕРЫ • Тип: TW-…

Предназначение

Адаптеры предназначены для установки устройства со штуцерным подсоединением (разделителя сред, манометра, датчика или термометра) к месту замера давления или температуры. Вваривaются в место замера давления или температуры (емкость, трубопровод и т.д.)

Конструкция

Адаптер представляет собой штуцер с фаской для приваривания и двумя лысками под ключ.

РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Величина
Максимальное рабочее давление, кгс/см^2	600
Материалы	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь
Размер под ключ, S1	S 27
Масса, кг	0,050...0,1
Диаметр отверстия D, мм	3...18
Высота адаптера L, мм	25...100

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

	Исполнение					
	1	Для манометров, разделителей, датчиков				
	2	Для термометров				
		Материал				
		0	Углеродистая сталь			
		1	Нержавеющая сталь			
		9	Термостойкая сталь			
			Штуцер устройства,Мо			
			A	M 20x1,5		
			B	M 10x1		
			C	M 12x1,5		
			D	1/4'' NPT		
			E	1/2'' NPT		
			F	3/4'' NPT		
			G	G 1/2''		
			H	G 1/4''		
			I	G 3/4''		
			O	Другие		
				Тип штуцера		
				1	Внешний	
				0	Внутренний	
TW-	1	1	-A	1	-D6	-L25
					диаметр отверстия	высота адаптера

Исполнение 1

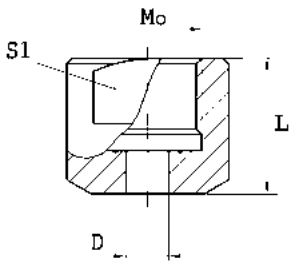

Исполнение 2

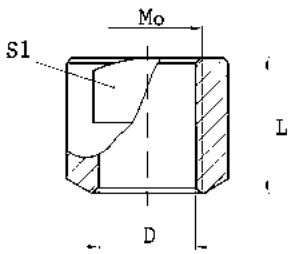

Примеры обозначений: TW-11-A1-D10-L25, TW-20-G0-D8-L50